

Toyota Land Cruiser 150 Prado

Руководство по установке

Инструкция по установке, подключению, настройке
Мультимедийного Навигационного блока NT3020, NT3021
для автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado


Совместимость комплектаций

модель NT3020 – Престиж, Элеганс, Комфорт, Стандарт (С использованием штатного Блютуса)

модель NT3021 – Люкс, Спорт (С использованием не штатного Блютуса и с заменой оригинального навигационного блока)


Элементы необходимые при установке

Навигационный блок

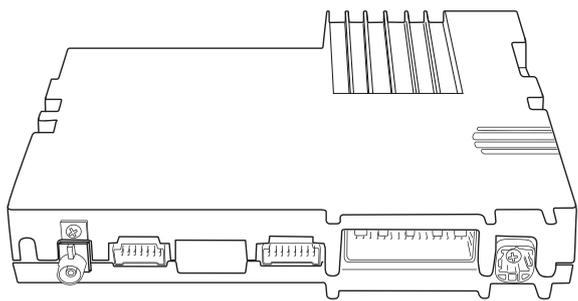


А x1

Проводка питания

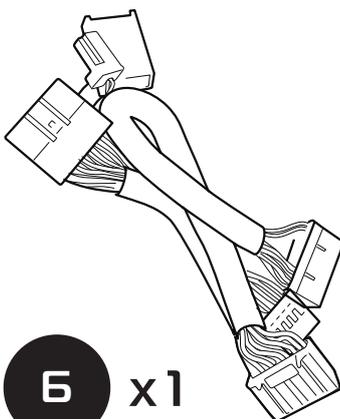


Б x1

LVDS кабель

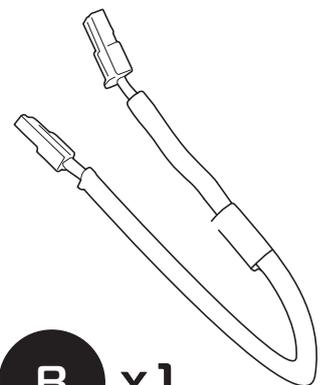


В x1

Удлинители USB

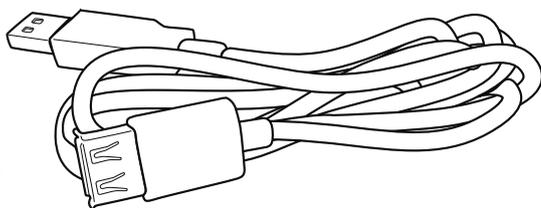


Г x2

GPS Антенна

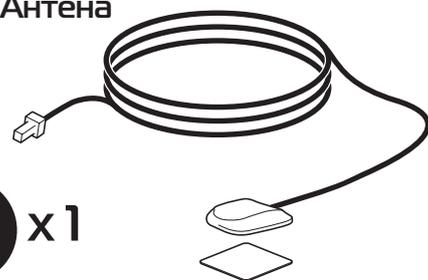


Д x1

Опциональные кабели





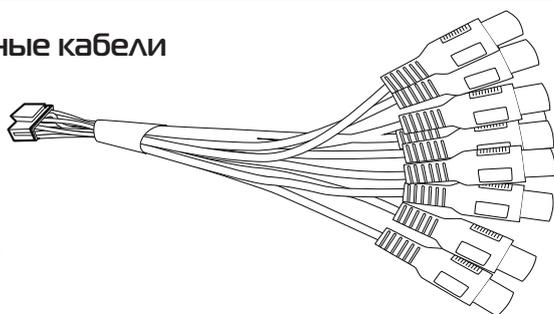








Е x2

Ж

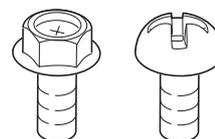


Инструменты необходимые при установке

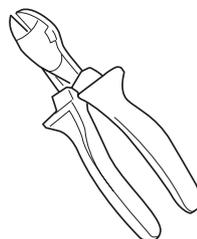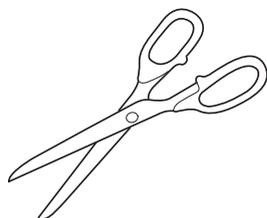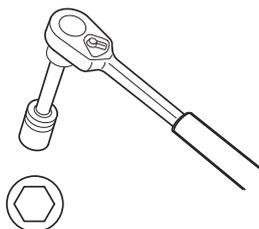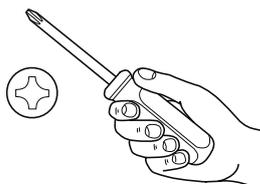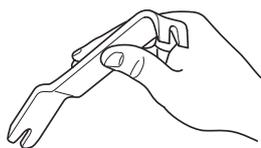


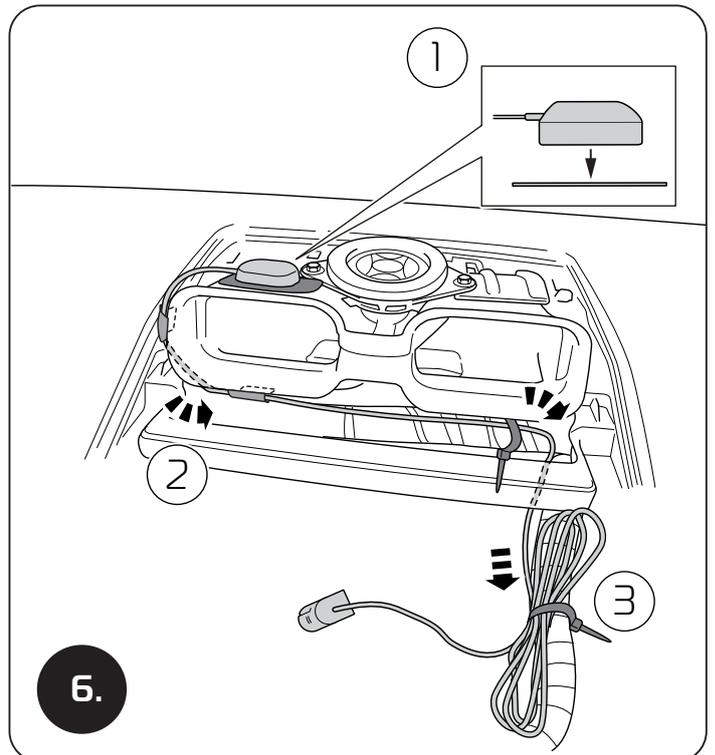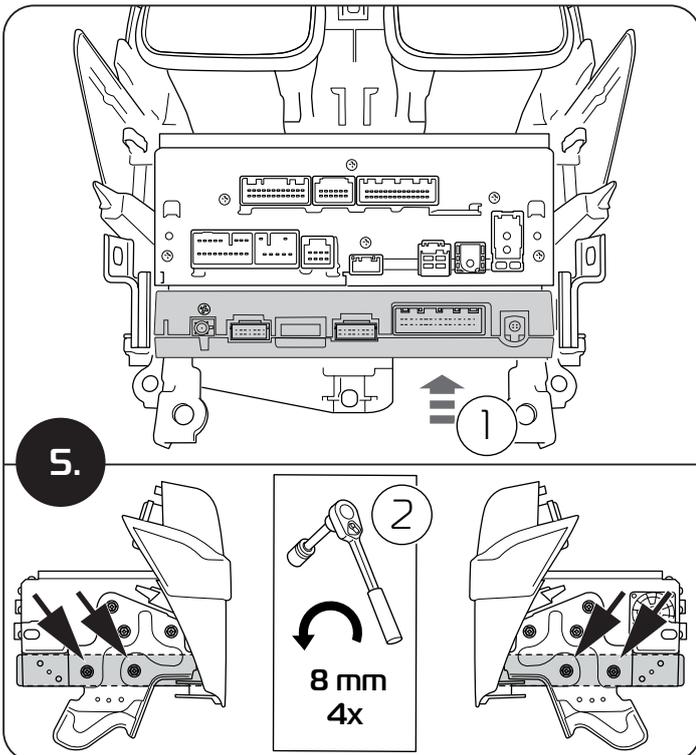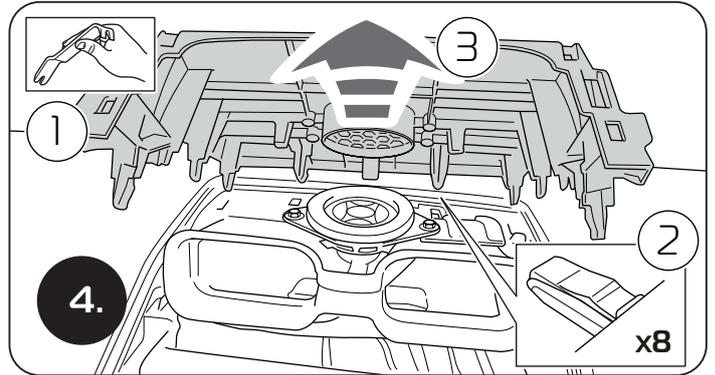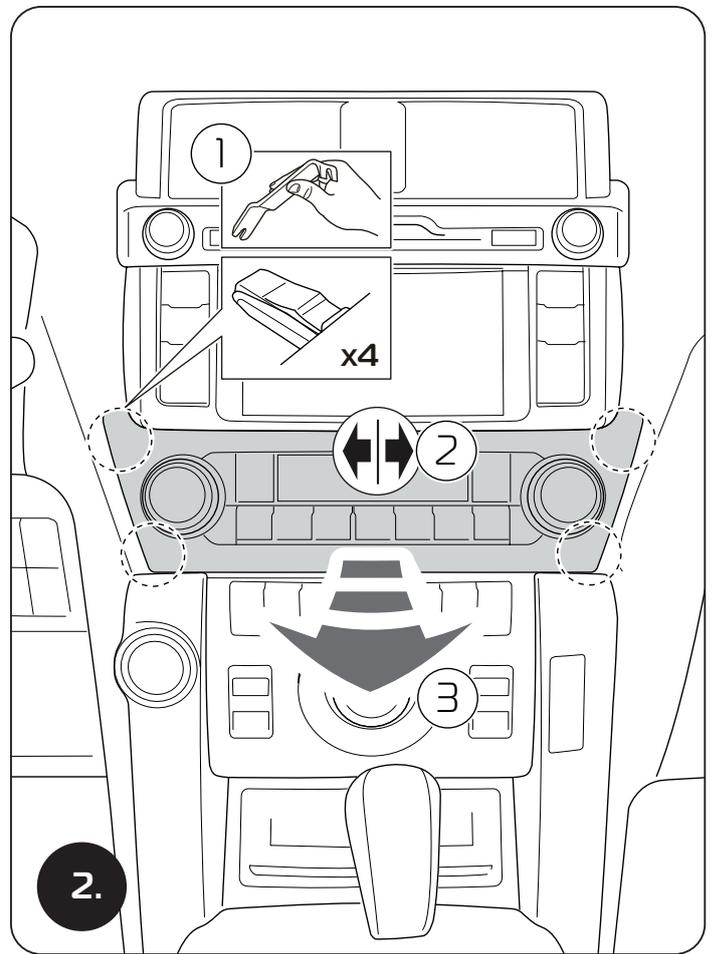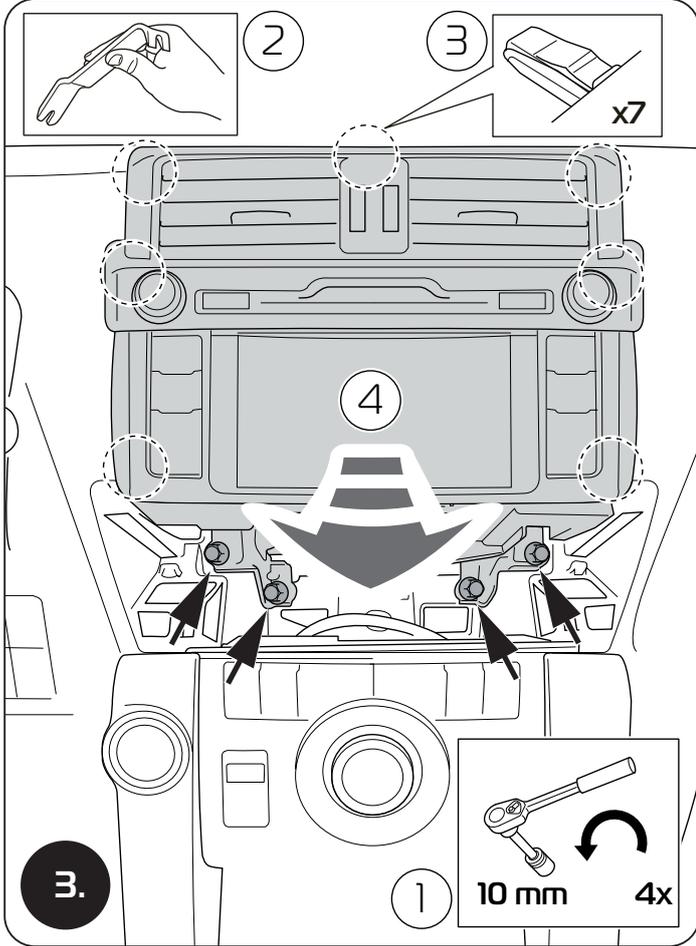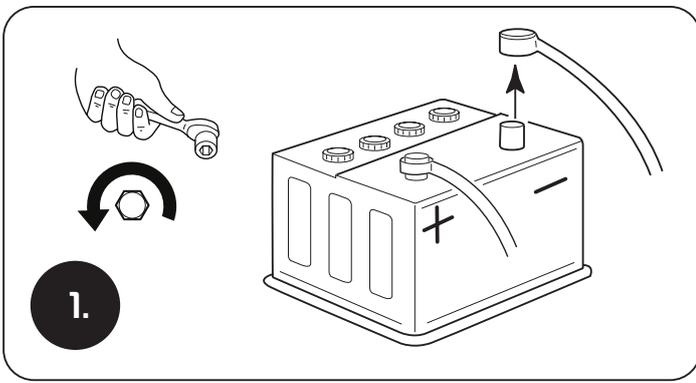

Для автомобилей с центральным каналом

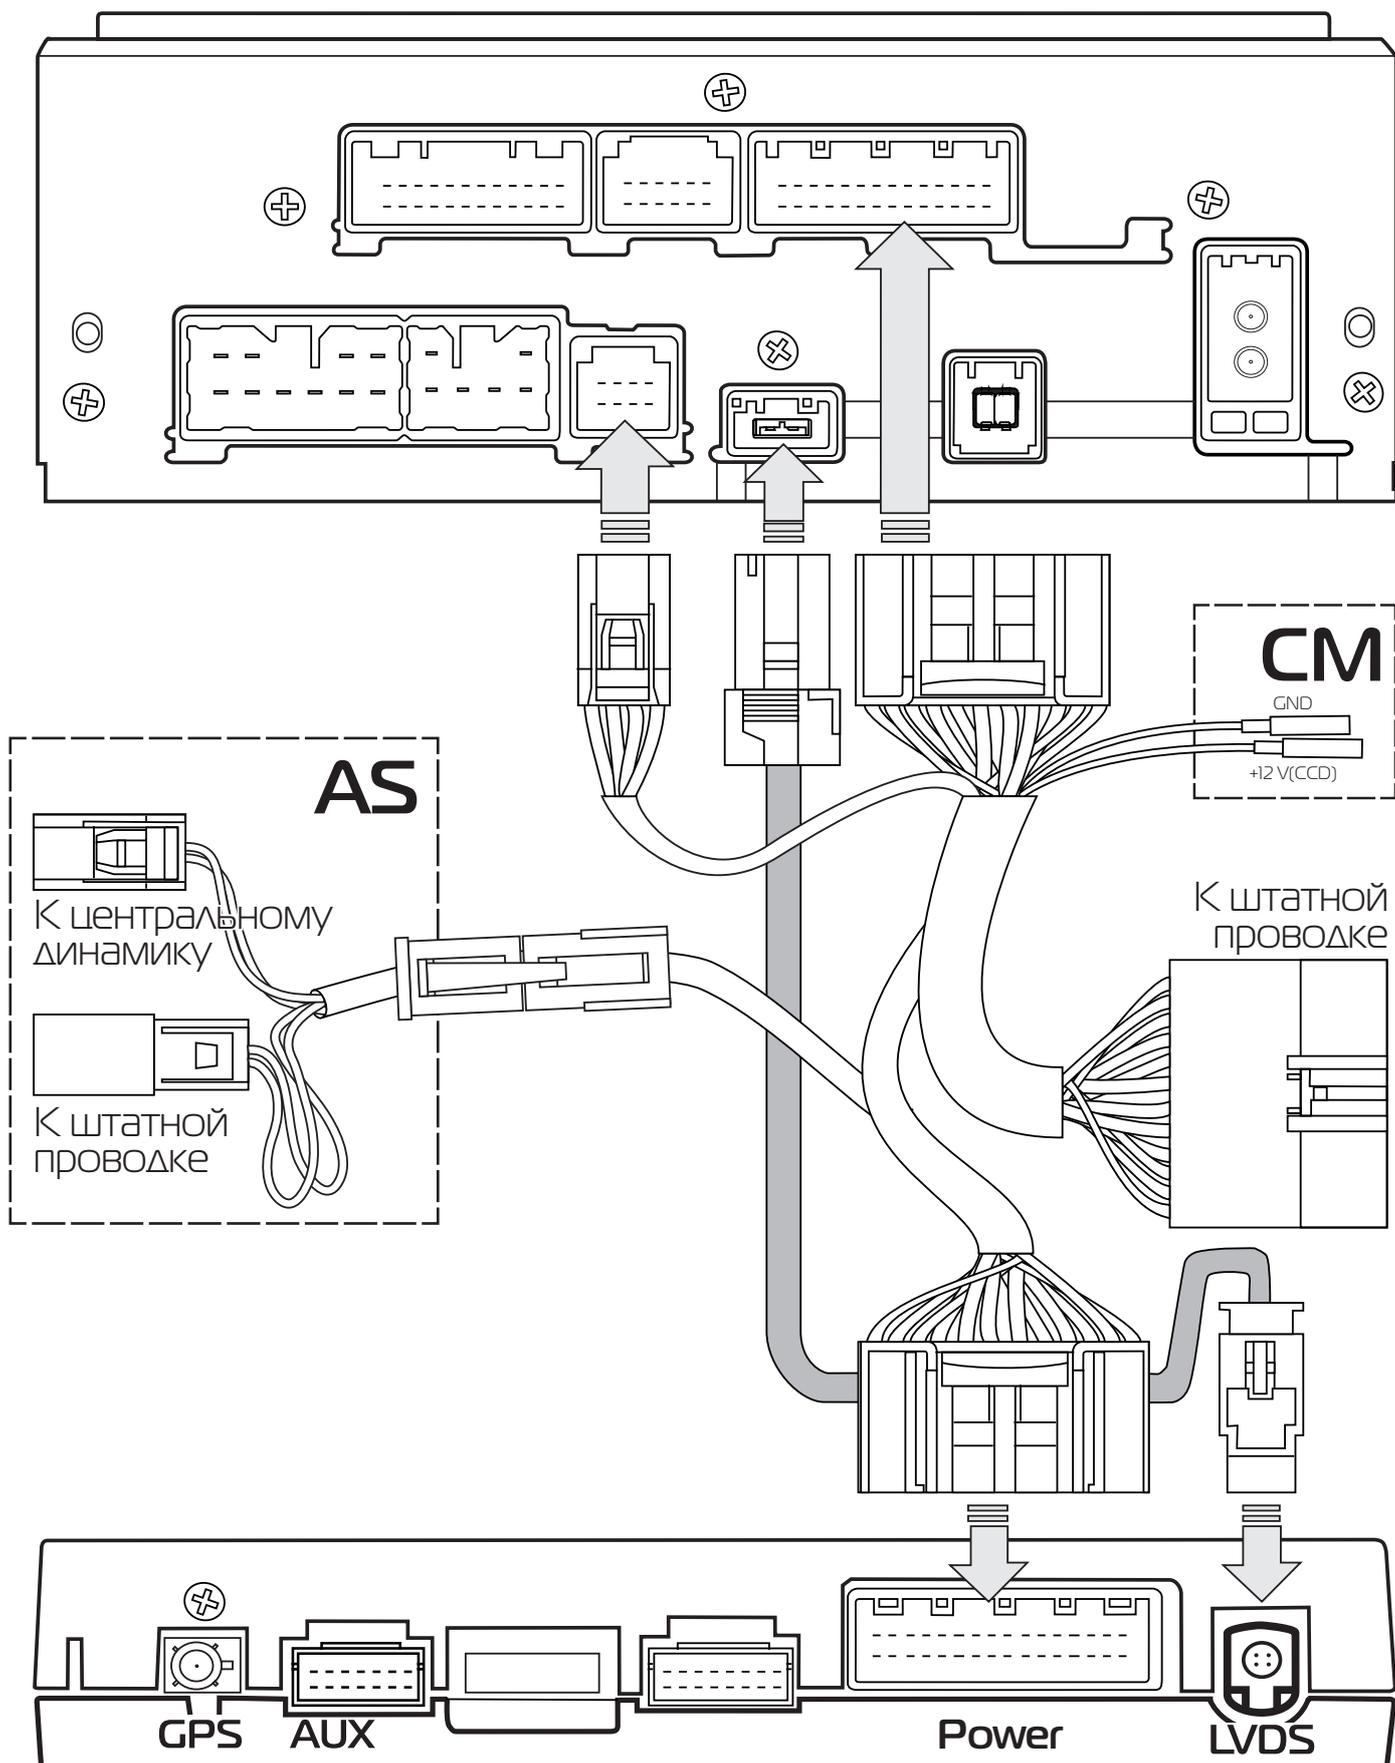

Для автомобилей без центрального канала

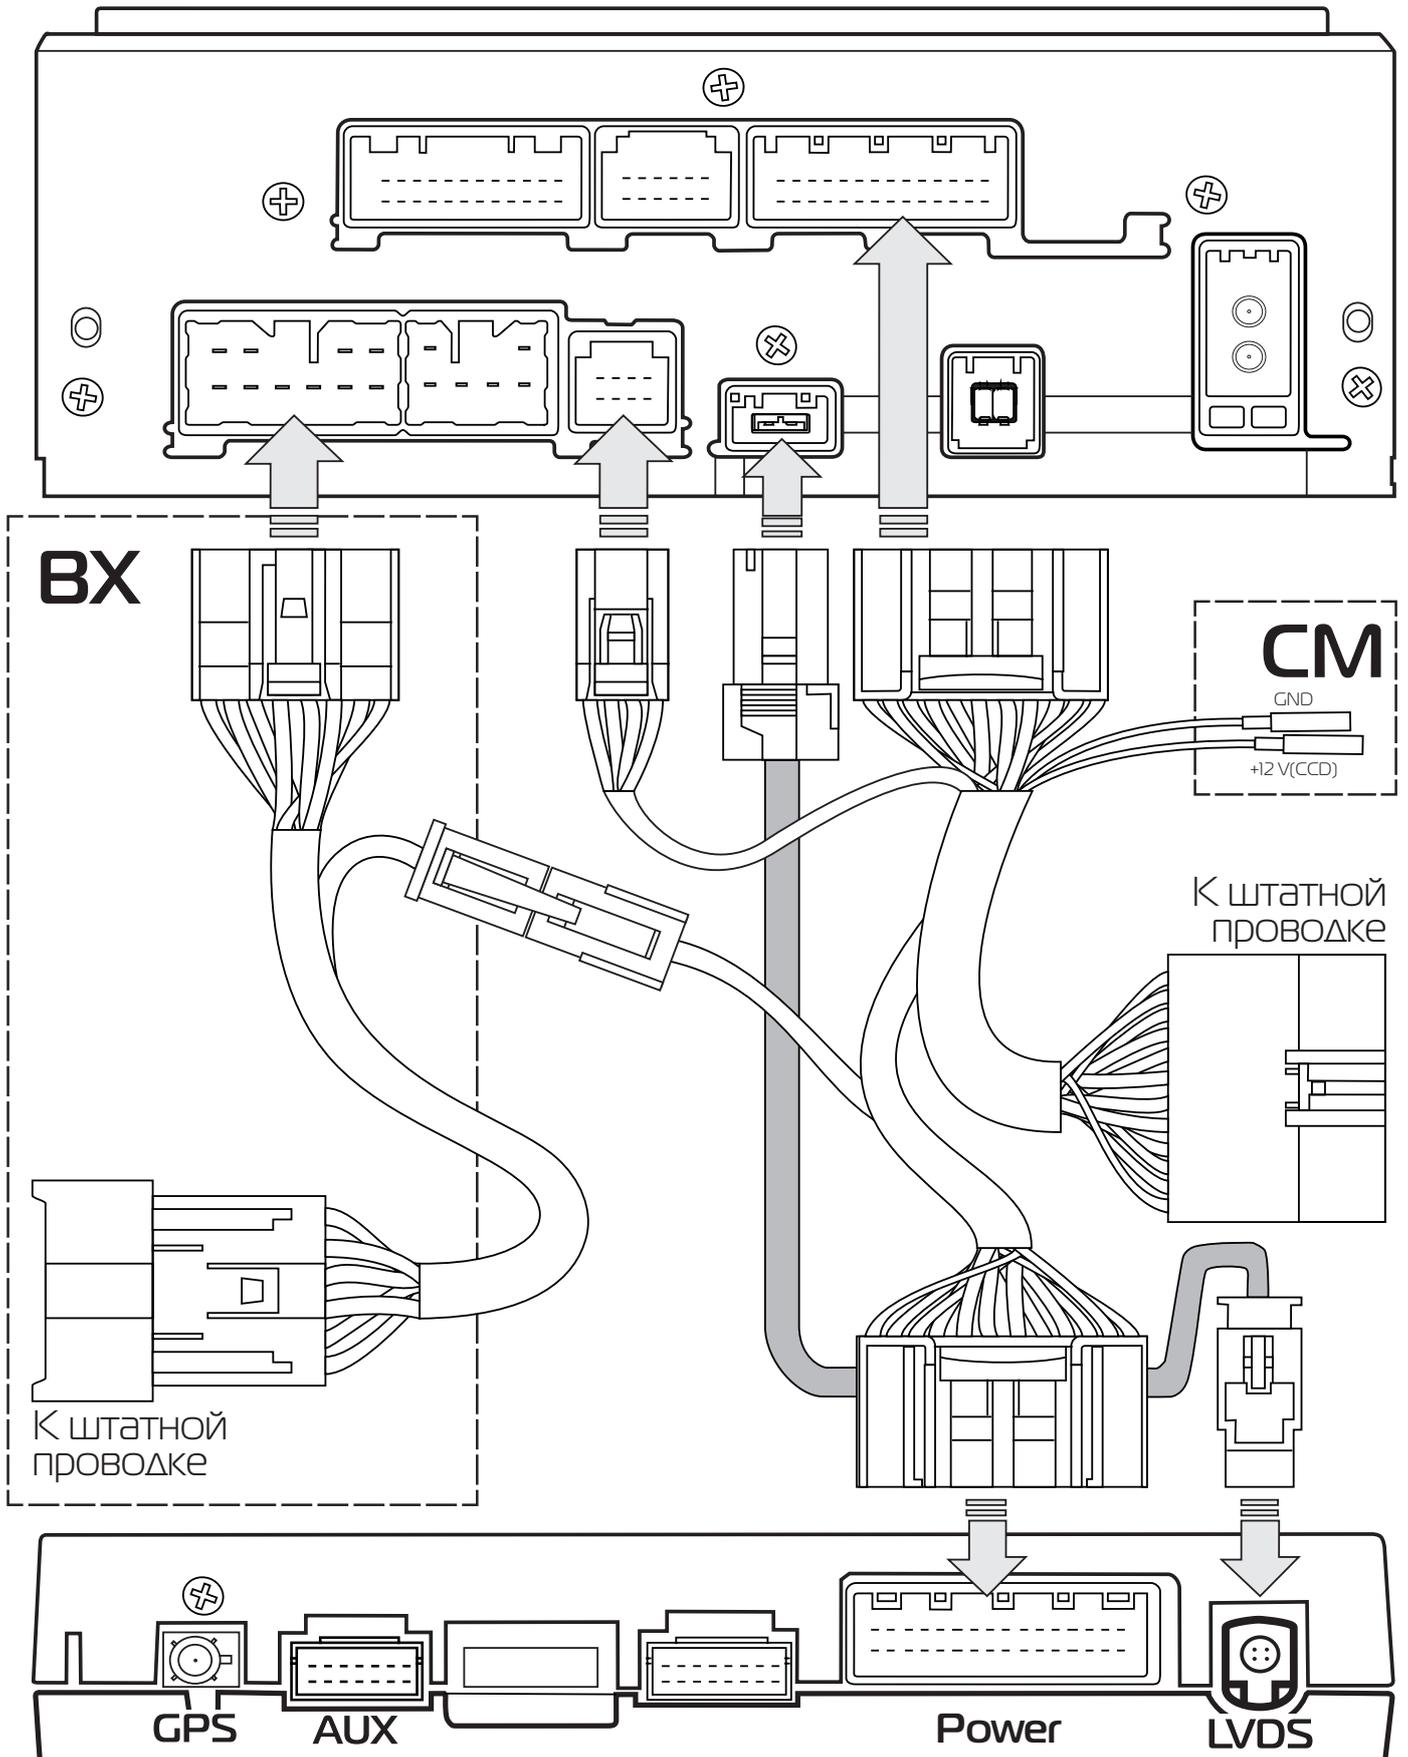

Обращаем внимание Ваше внимание на:

- ⚠** Блок активируется двойным нажатием энкодера громкости.
- ⚠** Воиспроизведение любых мультимедийных файлов (музыки,фильмов) осуществляется при помощи оригинального AUX режима(перед просмотром фильма или музыки нужно войти в режим AUX на головном устройстве.
- ⚠** Переход из программы навигации в меню блока осуществляется с помощью двойного нажатия на энкодер регулеровки громкости, возврат в навигационную программу через ярлык ранее запущенной программы. В случае отображение надписи **Please exit carrent GPS**, означает что вы пытаетесь запустить другую программу не осуществив выход из ранее запущенной.
- ⚠** Установка и проверка GPS антенны проводиться по инструкции, если прием спутников не стабилен то проверьте наличие сигнала вне автомобиля, а так же попробуйте установить и проверить наличие стабильного сигнала в правой или левой стойке у лобового стекла.
- ⚠** Проверить подключение разъемов для подсказок навигационных программ в соответствии с инструкцией – для автомобилей с центральным каналом подключить разъем в разрыв центрального канала (на схеме AS) не использовать разъем VX. В случае отсутствия центрального канала (на схеме VX) соединять между собой разъем AC не нужно. По окончанию инсталяции проверить наличие подсказок навигации.
- ⚠** Проверьте подключение телефона к блютузу в комплектациях Престиж, Элеганс, Комфорт, Стандарт с блоком 3020 к штатному блютузу «Toyota Touch», в комплектациях Люкс, Спорт с блоком 3021 к не штатному блютузу «Car kit».
- ⚠** Активация подключения модема производится в разделе «Сеть» – «Подключить» и для постоянной работы активируется режим Автоконнект.
- ⚠** Штатная проводка бока имеет вывод +12 V(CCD) и GND (на схеме CM). Активация происходит по средствам нажатия на Иконку Камера в режиме главного меню. Используется для подачи питания:
 - Камеры переднего вида,
 - Системы кругового обзора.

После подключения устройства проверьте:

• Работу штатных систем магнитолы (*Радио, Диск*)

• Работу камеры заднего вида или системы кругового обзора

• Активацию МНБ

• Работу навигационных программ (*Прием спутников*)

• Подсказки навигационных программ

• Работу Онлайн сервисов
(*если входит в комплект поставки*)

• Проигрыватель USB блока