

Toyota RAV-4

Руководство по установке

Инструкция по установке, подключению, настройке
Мультимедийного Навигационного блока NT3020
для автомобиля Toyota RAV-4


Совместимость комплектаций

модель NT3020 – Комфорт, Комфорт плюс, Элеганс плюс

– Престиж плюс (С заменой оригинального навигационного блока)


Элементы необходимые при установке

Навигационный блок

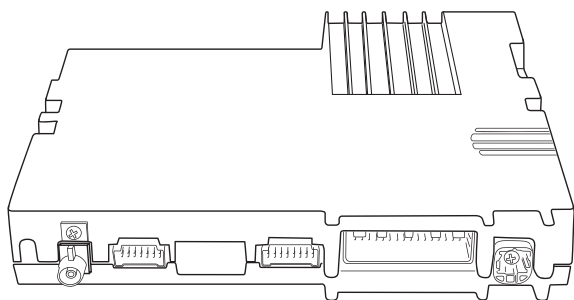


А x1

Проводка питания

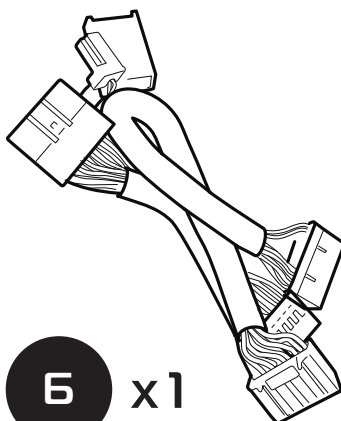


Б x1

LVDS кабель

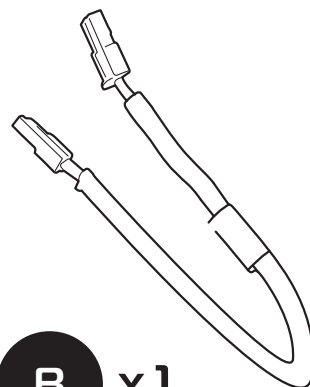


В x1

Удлинители USB

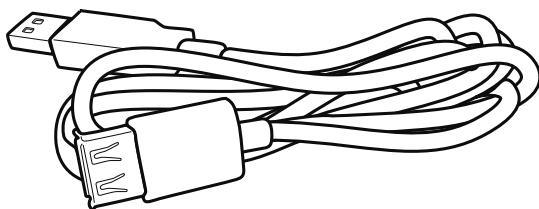


Г x 2

GPS Антенна

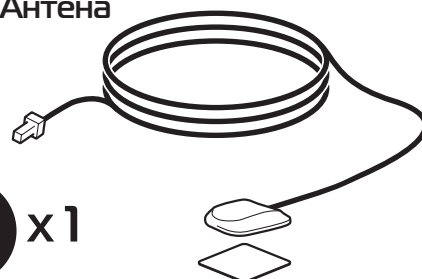


Д x1

Опциональные кабели





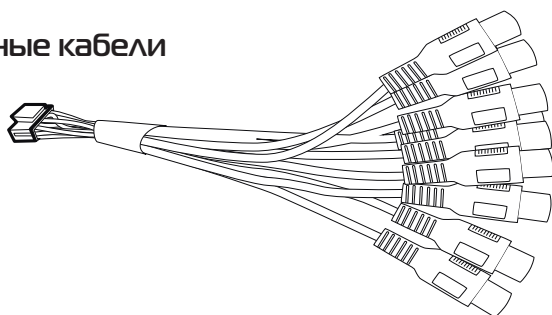


Е x 2

Ж

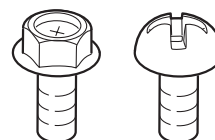

Инструменты необходимые при установке

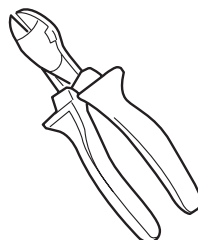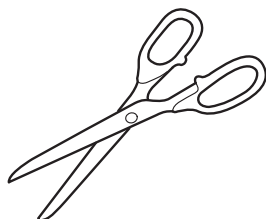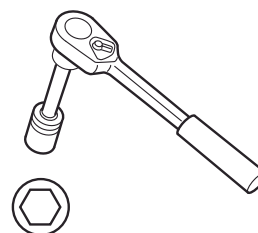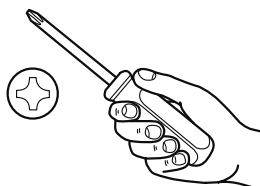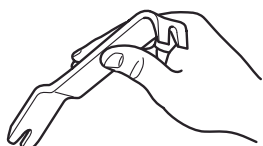





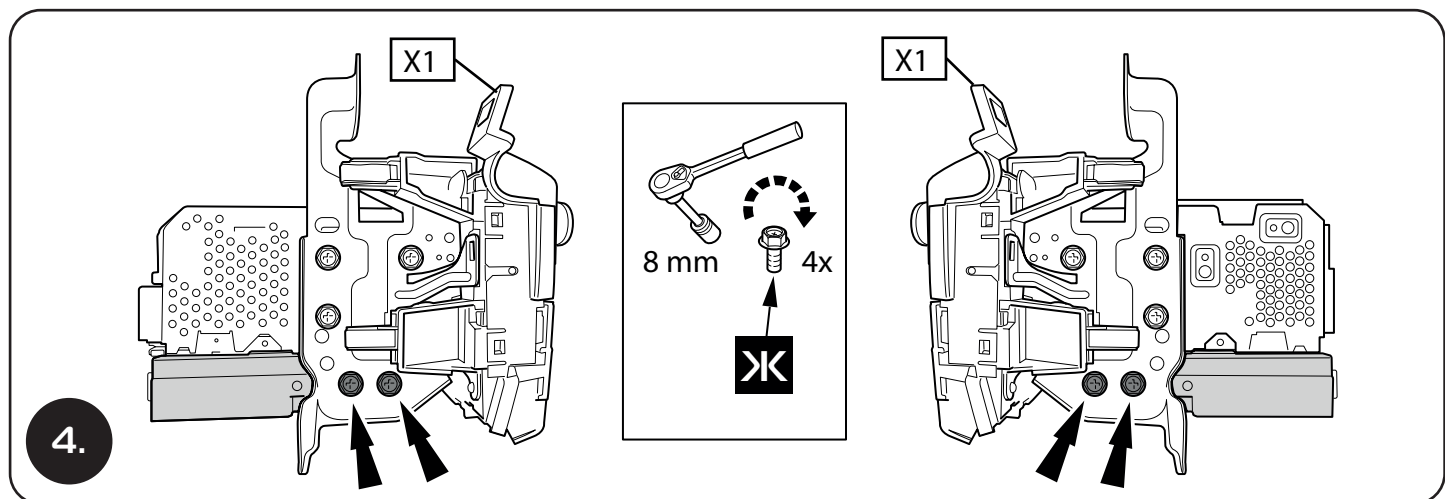


Схема подключения

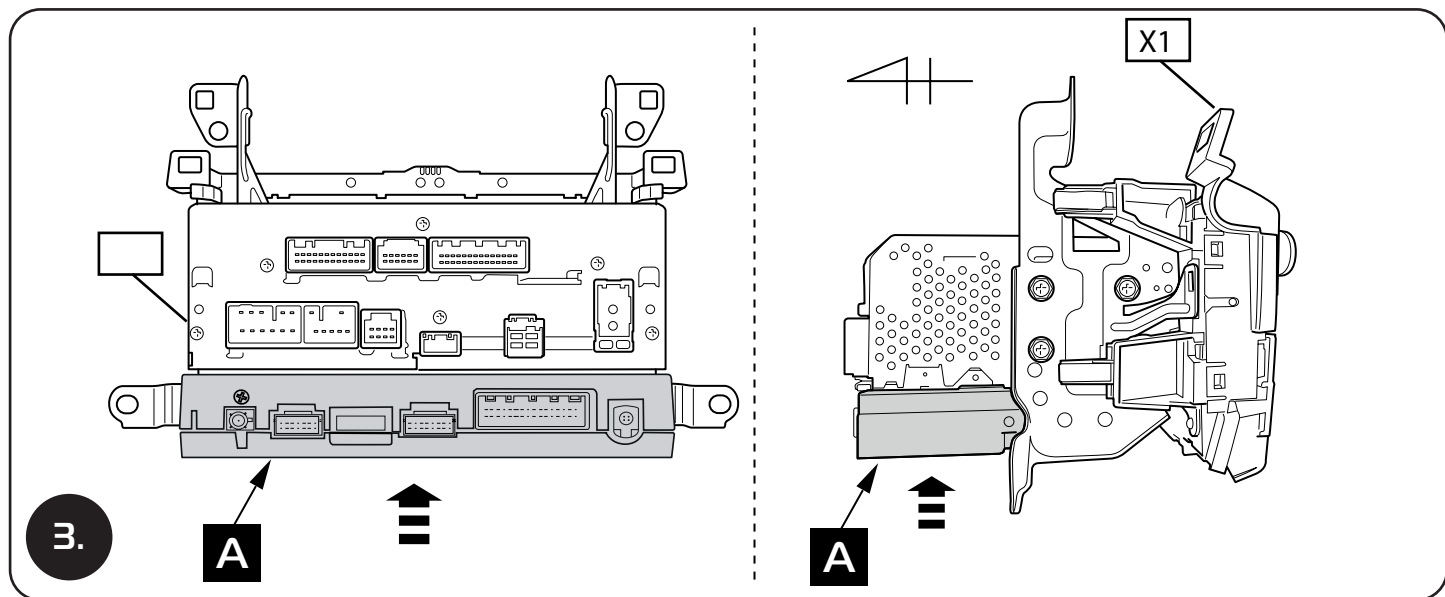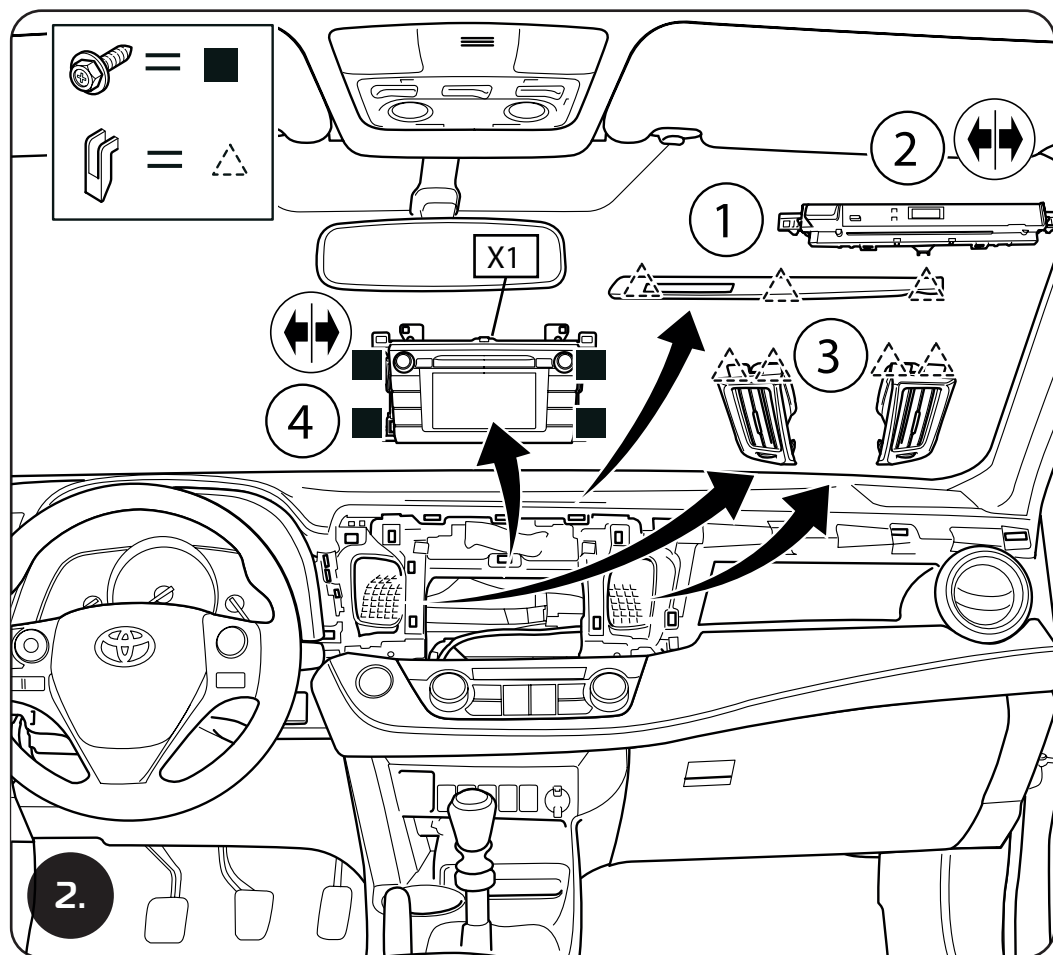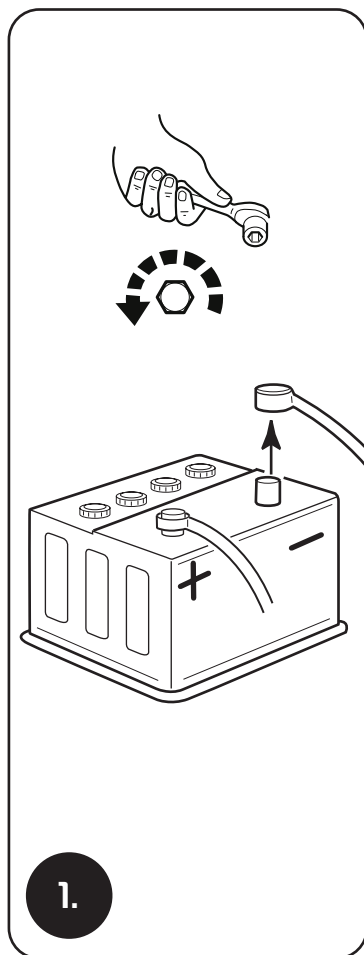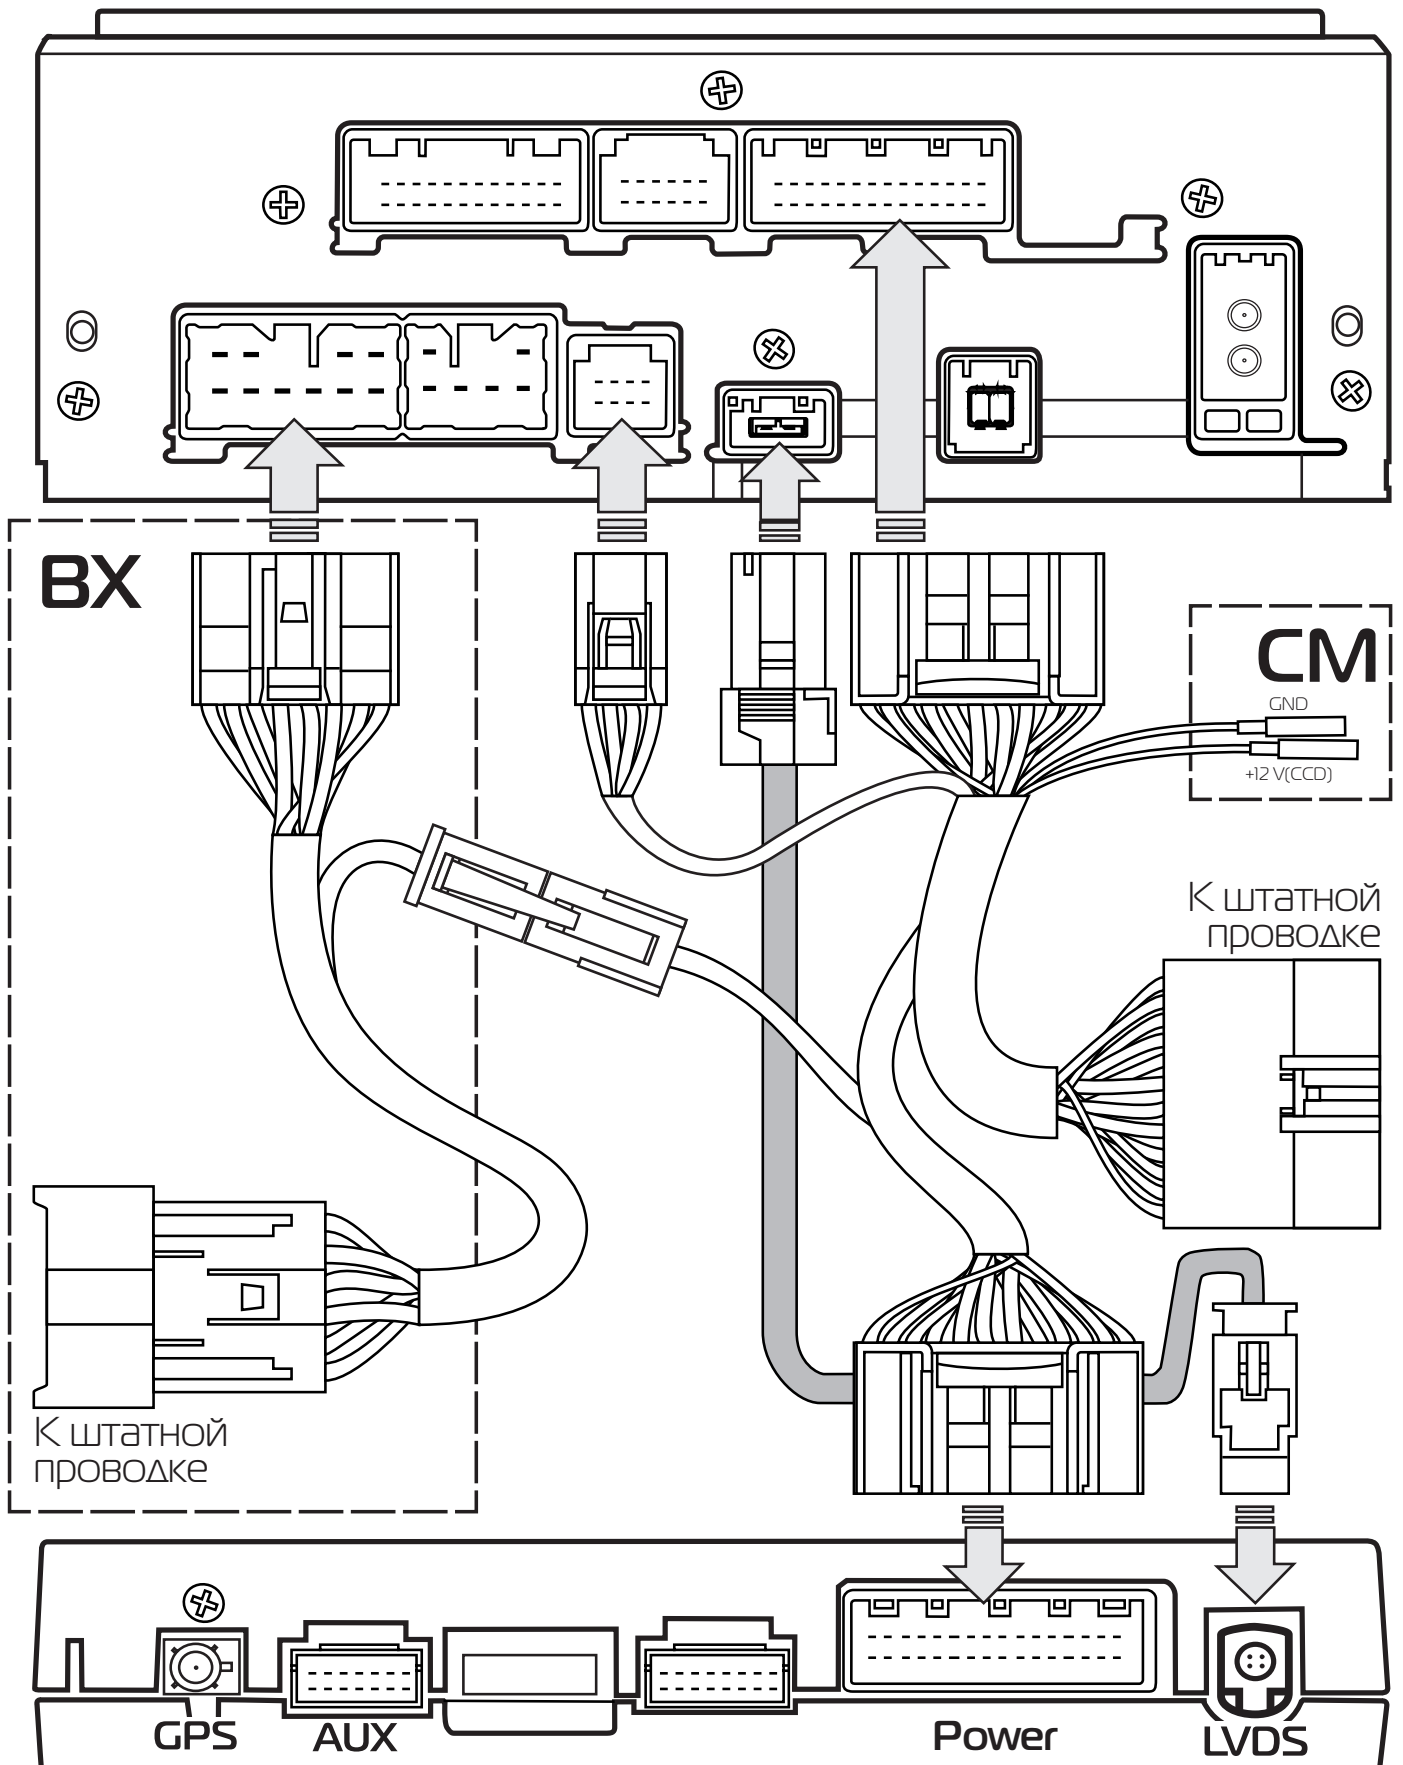

Обращаем внимание Ваше внимание на:

- ⚠ Блок активируется двойным нажатием энкодера громкости.**
- ⚠ Воиспроизведение любых мультимедийных файлов (музыки,фильмов) осуществляется при помощи оригинального AUX режима(перед просмотром фильма или музыки нужно войти в режим AUX на головном устройстве.**
- ⚠ Переход из программы навигации в меню блока осуществляется с помощью двойного нажатия на энкодер регулеровки громкости, возврат в навигационную программу через ярлык ранее запущенной программы. В случае отображение надписи Please exit carrent GPS, означает что вы пытаетесь запустить другую программу не осуществив выход из ранее запущенной.**
- ⚠ Установка и проверка GPS антенны проводиться по инструкции, если прием спутников не стабилен то проверьте наличие сигнала вне автомобиля, а так же попробуйте установить и проверить наличие стабильного сигнала в правой или левой стойке у лобового стекла.**
- ⚠ Проверить подключение разъемов для подсказок навигационных программ в соответствии с инструкцией (на схеме BX). По окончанию инсталяции проверить наличие подсказок навигации.**
- ⚠ Проверьте подключение телефона к штатному блютузу «Toyota Touch». Не использовать подключение к устройству Car Kit.**
- ⚠ Штатная проводка бока имеет вывод +12 V(CCD) и GND (на схеме CM). Активация происходит по средствам нажатия на Иконку Камера в режиме главного меню. Используется для подачи питания:
 - Камеры переднего вида,
 - Системы кругового обзора.**

После подключения устройства проверьте:

- Работу штатных систем магнитолы (*Радио, Диск*)

☐

- Работу камеры заднего вида или системы кругового обзора

☐

- Активацию МНБ

☐

- Работу навигационных программ (*Прием спутников*)

☐

- Подсказки навигационных программ

☐

- Работу Онлайн сервисов
(если входит в комплект поставки)

☐

- Проигрыватель USB блока

☐