



Электропривод 5-й двери для
Hyundai Santa Fe

5D-HYU-SF

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!!!


1. Перед началом установки запустите двигатель, проверьте все приборы и кнопки.
2. Проверьте что кнопки открывания двери багажника работают нормально.
3. Проверьте что нет препятствий свободному открыванию двери багажника.
4. Проверьте что все лампы на двери багажника работают.
5. Выключите двигатель и отключите аккумулятор.
6. В процессе установки аккуратно складывайте все демонтированные элементы.
7. Аккуратно отключайте необходимые разъемы во избежание повреждений.
8. Не отсоединяйте разъемы штатной проводки если это не требуется для установки электропривода.

ВНИМАНИЕ!!!

После завершения установки закройте дверь багажника вручную для корректной инициализации блока управления.

Кабель крышки багажника

Подключите к разъему кнопки двери багажника

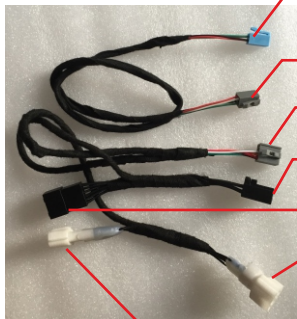

Подключите к разъему ③ блока управления электроприводом


Подключите к разъему ① блока управления электроприводом

Подключите к разъему штатной кнопки двери багажника

Подключите к разъему проводки штатной кнопки двери багажника


Подключите к разъему проводки замка двери багажника

Подключите к разъему замка двери багажника



CAN адаптер

Основной жгут проводов

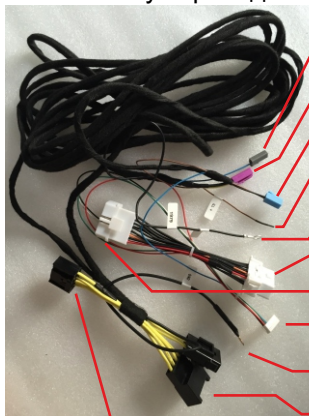

Подключите к разъему ⑤ блока управления электроприводом

Подключите к разъему ⑥ блока управления электроприводом

Подключите к разъему кнопки двери багажника в салоне автомобиля

Подключите к +12В подсветки

Подключите на «массу» автомобиля

Установите вместо оригинального разъема OBD

Подключите к оригинальному разъему OBD

Подключите к CAN адаптеру

Подключите на «массу» автомобиля

Подключите к разъему штатной проводки автомобиля


Подключите в разъем блока предохранителей




Левый привод - подключите к разъемам ⑧ и ⑨ блока управления электроприводом

Правый привод - подключите к разъему ⑦ блока управления электроприводом

Блок управления (вид спереди)

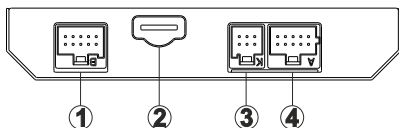

Блок управления (вид сзади)





1. Hyundai Santa Fe




2. Панель приборов



3. Откройте дверь багажника



4. Снимите заглушки на внутренней ручке багажника

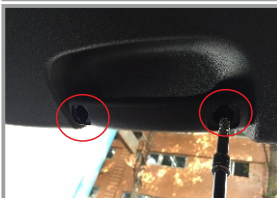


5. Открутите 2 винта крепления ручки



6. Открутите 4 винта крепления обшивки двери багажника




7. Демонтируйте обшивку двери багажника

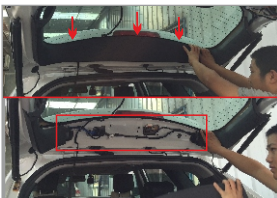

8. Демонтируйте среднюю накладку двери багажника



9. Демонтируйте боковые накладки двери багажника

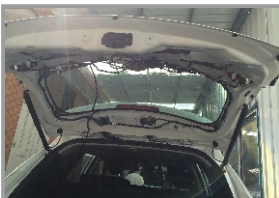

10. Вид двери багажника без обшивки




11. Снимите крышку блока предохранителей



12. Блок предохранителей и OBD разъем




13. Открутите гайку

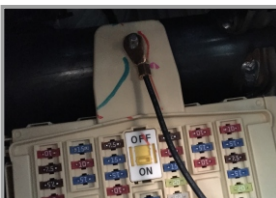

14. Закрепите провод «массы»



15. Отсоедините оригинальный разъем и подключите разъемы питания основного жгута

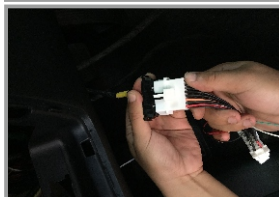

16. Подключите OBD разъем основного жгута



17. Подключите провод ILL из основного жгута проводки к оранжевому проводу



18. Установите кнопку открывания двери багажника на пластиковой накладке



19. Проложите жгут проводки под пластиковой накладкой порога передней левой двери



20. Проложите жгут проводки под пластиковой накладкой порога задней левой двери



21. Откройте фальшпол багажника



22. Открутите 3 винта крепления поддона багажника и вытащите его



23. Протяните основной жгут в багажник




24. Проложите основной жгут как показано на фото



25. Проложите основной жгут как показано на фото



26. Снимите резиновую гофру

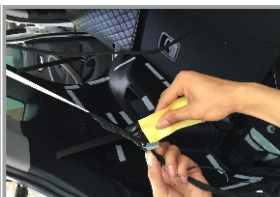

27. Для того чтобы протянуть жгут проводов через гофру используйте специнструмент



28. Протяните жгут проводов через гофру



29. Оригинальные упоры двери багажника



30. Отсоедините оригинальные упоры от кронштейнов



31. Отсоедините оригинальные упоры от кронштейнов



32. Замените штатный крепеж



33. Замените шаровые кронштейны



34. Установите электроприводы двери багажника



35. Протяните жгут проводов через отверстие как показано на фото




36. Протяните жгут проводов через отверстие как показано на фото



37. Проложите и зафиксируйте хомутами жгут проводов как показано на фото



38. Открутите 2 винта

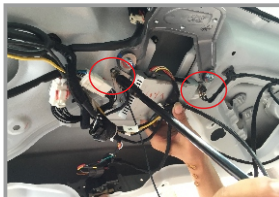

39. Установите блок управления электроприводами



40. Подключите проводку к блоку управления




41. Используя шаблон, установите кнопку закрывания двери багажника



42. Подключите проводку к кнопке закрывания двери багажника



43. Установите боковые накладки двери багажника

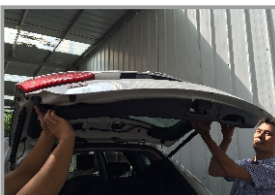


44. Установите обшивку двери багажника



45. Закрутите 2 винта крепления ручки двери багажника



46. Вид двери багажника с установленной обшивкой

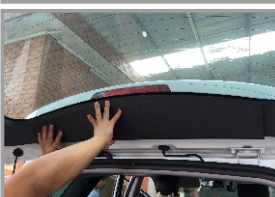

47. Установите центральную накладку двери багажника



48. Установка завершена