

Разборка и установка ШГУ MyDean

Toyota Prado 150 (2010-)



Снимаем блок управления климат контроля.



Откручиваем два винта крепления верхней лицевой панели с экраном.



Снимаем панель.



Снимаем боковые накладки.



Вынимаем блок кнопок под штатным головным устройством.



Откручиваем четыре винта крепления ШГУ




Вынимаем ШГУ




Отсоединяем разъёмы ШГУ




Подключаем штатные разъёмы к проводке Mydean пинту пин.

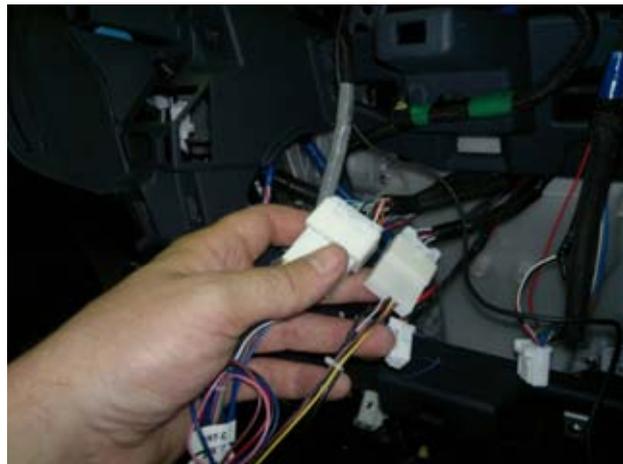


Подключаем антенный переходник.


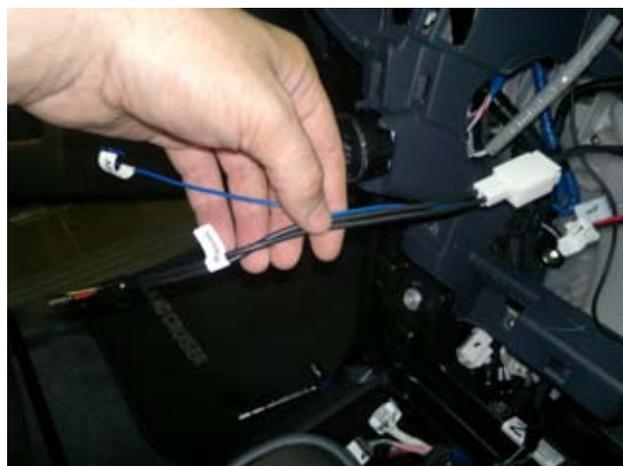


Прокладываем проводку к месту, где будет установлено ГУ Mydean . Подключаем питание антенны.

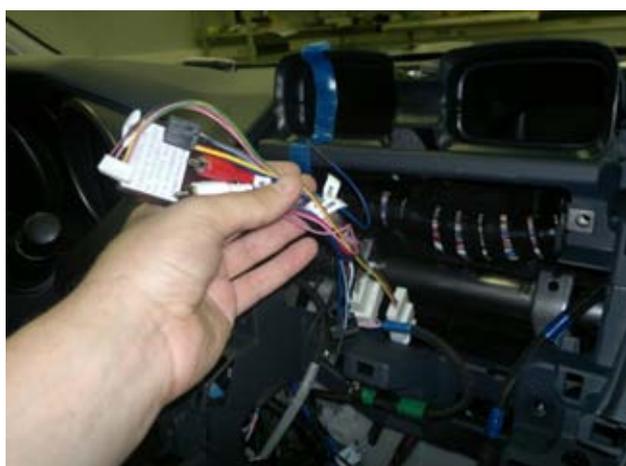

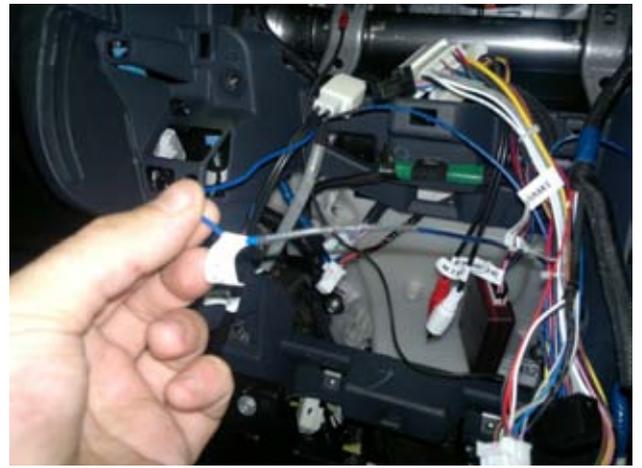

Подключаем штатную камеру заднего вида. Для подключения нужен преобразователь с 12 вольт на 5 вольт. (Красный +12V при включении заднего хода)(Чёрный +5V на камеру)(Белый оплетка видео масса) (Красный видео центральная жила)

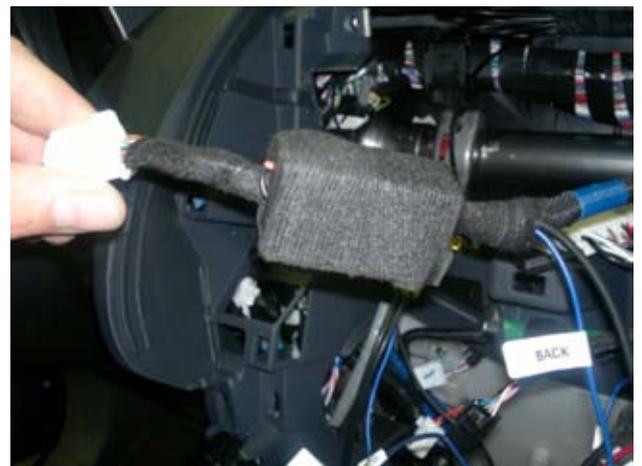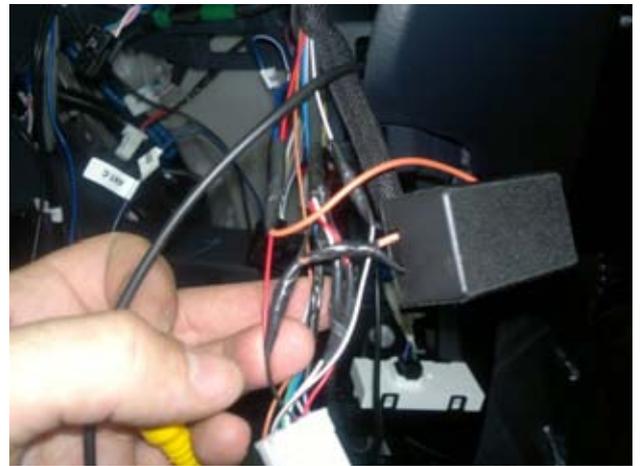

Снимаем верхний козырёк для установки GPS антенны.



Вынимаем центральные воздуховоды из штатной рамки.



Защёлкиваем штатные воздуховоды в рамку Mydean




Также переставляем кнопку аварийной сигнализации.



Снимаем правую стойку, устанавливаем TV антенну.



Подготавливаем провода для установки ГУ Mydean. Не забываем прикручивать штатное крепление ГУ находящиеся в комплекте.

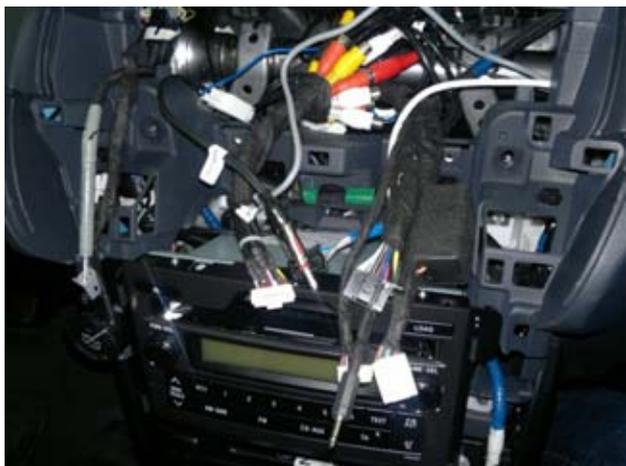

Собираем автомобиль.



Примечание. ШГУ не подключается и остаётся не активным.