



Электропривод 5-й двери для
Hyundai Tucson

5D-HYU-TUC


Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!!!

1. Перед началом установки запустите двигатель, проверьте все приборы и кнопки.
2. Проверьте что кнопки открывания двери багажника работают нормально.
3. Проверьте что нет препятствий свободному открыванию двери багажника.
4. Проверьте что все лампы на двери багажника работают.
5. Выключите двигатель и отключите аккумулятор.
6. В процессе установки аккуратно складывайте все демонтированные элементы.
7. Аккуратно отключайте необходимые разъемы во избежание повреждений.
8. Не отсоединяйте разъемы штатной проводки если это не требуется для установки электропривода.

ВНИМАНИЕ!!!

После завершения установки закройте дверь багажника вручную для корректной инициализации блока управления.

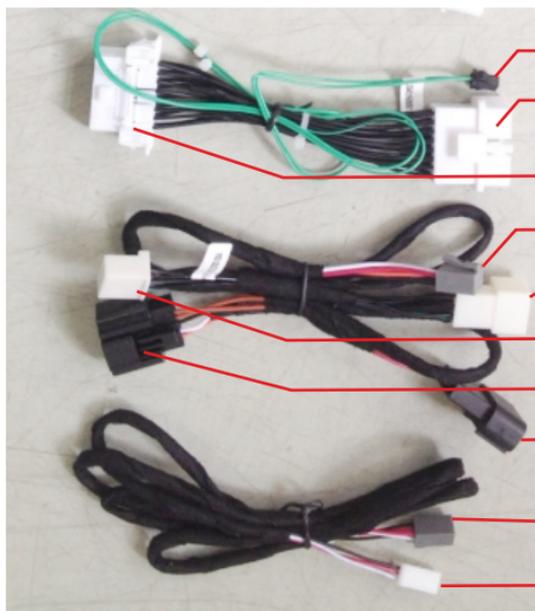

Подключите разъему кабеля CAN адаптера

Подключите к разъему OBD

Установите вместо штатного разъема OBD

Подключите к разъему ① блока управления электроприводом

Подключите к разъему проводки штатной кнопки двери багажника

Подключите к разъему штатной кнопки двери багажника

Подключите к разъему замка двери багажника

Подключите к разъему проводки замка двери багажника

Подключите к разъему ③ блока управления электроприводом

Подключите к разъему кнопки двери багажника

Подключите к CAN адаптеру




Подключите к разъему основного жгута


Подключите разъему кабеля OBD


Подключите к разъему кнопки двери багажника в салоне автомобиля

Блок управления (вид спереди)

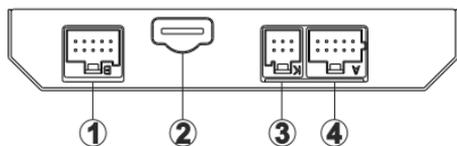

Блок управления (вид сзади)

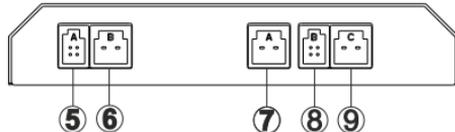

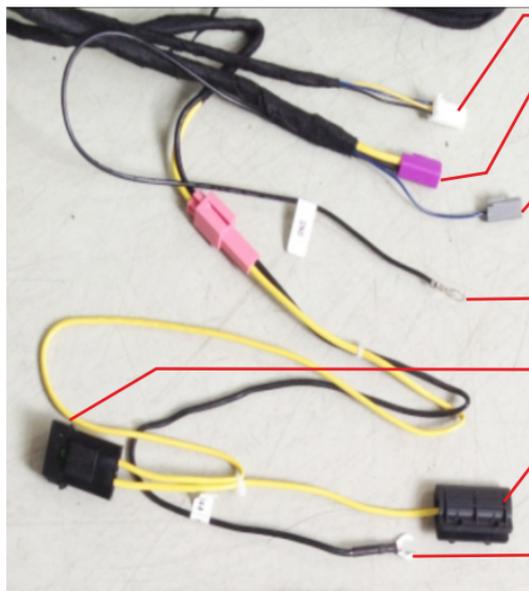

Подключите к разъему кабеля CAN адаптера

Подключите к разъему ⑥ блока управления электроприводом

Подключите к разъему ⑤ блока управления электроприводом

Подключите на «массу» автомобиля

Предохранитель

Подключите к +12В АКБ

Подключите на «массу» автомобиля

Левый привод - подключите к разъемам ⑧ и ⑨ блока управления электроприводом



Правый привод - подключите к разъему ⑦ блока управления электроприводом





1. Hyundai Tucson



2. Снимите обшивку двери багажника



3. Демонтируйте центральную накладку



4. Открутите 2 винта и снимите левую и правую накладки



5. Открутите винты крепления обшивки багажника



6. Снимите внутреннюю ручку с обшивки двери багажника



7. Демонтируйте обшивку двери багажника



8. Дверь багажника со снятой обшивкой



9. Снимите оригинальные газовые упоры двери багажника



10. Установите левый и правый электроприводы



11. Протяните провода от приводов через штатные отверстия в двери багажника



12. Установите блок управления на двери багажника как на фото



13. Подключите кабель питания к +12В в блоке предохранителей или к АКБ



14. Проложите основной жгут проводов под накладкой порога левой передней двери



15. Проложите основной жгут проводов под накладкой порога левой задней двери



16. Проложите основной жгут проводов как показано на фото



17. Установите кнопку управления электроприводом в салоне и подключите к основному жгуту проводов



18. Установите кнопку управления электроприводом на обшивку двери багажника



19. Подключите провода к блоку управления, к штатной кнопке и замку багажника



20. Проверьте все разъемы и установите обшивку двери багажника

ВНИМАНИЕ!!!

После завершения установки закройте дверь багажника вручную для корректной инициализации блока управления.