



Электропривод 5-й двери для
Toyota RAV4

5D-TOY-RAV

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!!!

1. Перед началом установки запустите двигатель, проверьте все приборы и кнопки.
2. Проверьте что кнопки открывания двери багажника работают нормально.
3. Проверьте что нет препятствий свободному открыванию двери багажника.
4. Проверьте что все лампы на двери багажника работают.
5. Выключите двигатель и отключите аккумулятор.
6. В процессе установки аккуратно складывайте все демонтированные элементы.
7. Аккуратно отключайте необходимые разъемы во избежание повреждений.
8. Не отсоединяйте разъемы штатной проводки если это не требуется для установки электропривода.

ВНИМАНИЕ!!!

После завершения установки закройте дверь багажника вручную для корректной инициализации блока управления.

Кабель крышки багажника

P/N: 3022500169000



Кабель кнопки открывания багажника

P/N: 3022500171000




Основной жгут проводов


P/N: 3022500103600



Блок управления (вид спереди)

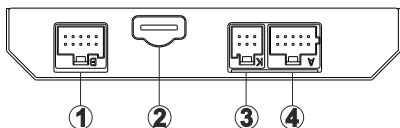

Блок управления (вид сзади)





1. Toyota RAV4



2. Для установки требуется демонтаж головного устройства



3. Аккуратно снимите декоративную накладку



4. Снимите воздуховоды



5. Вид со снятыми воздуховодами



6. Снимите кнопку аварийной сигнализации с часами



7. Вид со снятыми часами




8. Открутите 4 крепежных винта



9. Снимите магнитолу




10. Вид со снятой магнитолой

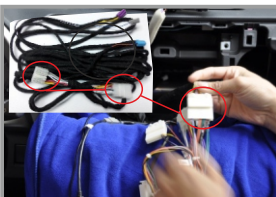

11. Подключите разъем питания электропривода к разъему питания магнитолы



12. Снимите панель с кнопками слева от руля

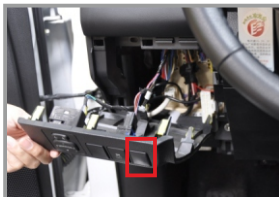


13. Удалите заглушку кнопки



14. Установите кнопку управления дверью багажника



15. Вид панели с установленной кнопкой

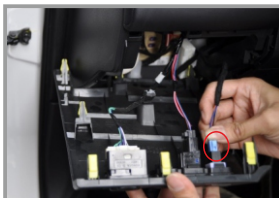

16. Подключите разъем к кнопке управления дверью багажника



17. Демонтируйте уплотнитель проема водительской двери



18. Проложите жгут проводов под обивкой



19. Установите панель с кнопками на место



20. Проложите жгут проводов под обивкой как указано на фото




21. Установите уплотнитель на место



22. Вид после прокладки жгута в проеме водительской двери



23. Демонтируйте уплотнитель проема левой задней двери

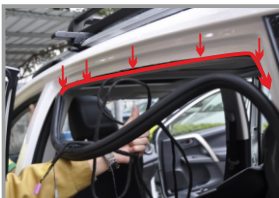

24. Проложите жгут проводов под обивкой как указано на фото



25. Протяните жгут проводов к проему двери багажника



26. Протяните жгут проводов к проему двери багажника



27. Протяните жгут проводов к проему двери багажника



28. Демонтируйте клипсы крепления обшивки багажника



29. Демонтируйте уплотнитель двери багажника



30. Проложите жгут проводов как показано на фото



31. Вытащите резиновую гофру



32. Демонтируйте верхнюю часть обшивки двери багажника



33. Демонтируйте боковые обшивки двери багажника



34. Демонтируйте обшивку двери багажника



35. Вид двери багажника без обшивки



36. Протяните жгут проводов через гофру



37. Протяните жгут проводов через гофру



38. Протяните жгут проводов как показано на фото




39. Зафиксируйте гофру



40. Проложите жгут проводов рядом с штатной проводкой



41. Зафиксируйте жгут проводов

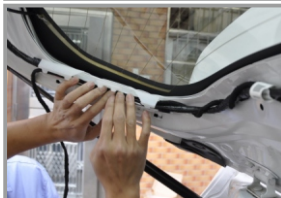

42. Вид зафиксированного жгута



43. Протяните жгут проводов как показано на фото



44. Установите клипсы и закрепите обшивку багажника



45. Вид установленной обшивки



46. Снимите штатную ручку закрытия двери багажника и протяните жгут проводов



47. Подключите провод к ручке закрывания двери багажника



48. Закрепите провода



49. Извлеките пластиковую заглушку



50. Вырежьте отверстие по контуру



51. Фото готового отверстия



52. Используйте изоленту для защиты проводов



53. Протяните жгут проводов через отверстие



54. Проложите жгут проводов как показано на фото



55. Демонтируйте штатные газовые упоры двери багажника



56. Демонтируйте штатные газовые упоры двери багажника



57. Наклейте защитную пленку на отмеченное место




58. Установите электроприводы с кронштейнами из комплекта



59. Кабель должен выходить в наружную сторону авто



60. Вставьте резиновую втулку

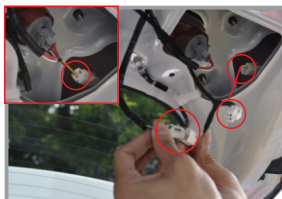


61. Подключите разъемы жгута электропривода к фонарям на крышке багажника



62. Отсоедините разъем штатной проводки от замка багажника



63. Подключите замок багажника и разъем штатной проводки к жгуту проводов электропривода

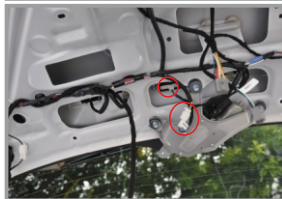


64. Подключите разъемы проводки электропривода к штатной кнопке открывания двери багажника и к разъему штатной проводки



65. Закрепите провод «массы» и установите блок управления на двери багажника



66. Вид установленного блока управления

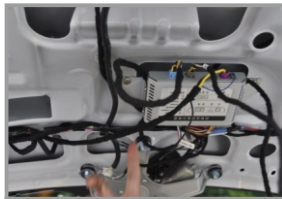

67. Проверьте надежность подключения всех разъемов



68. Закрепите провода и проверьте работу электропривода



69. Проверьте состояние клипс крепления обшивки



70. Установите обшивку двери багажника



71. Дверь багажника с установленной обшивкой



72. Подключите проводку и установите магнитоолу



73. Закрепите магнитолу



74. Установите воздуховоды



75. Установите часы



76. Установите декоративную накладку



77. Вид салона с установленной магнитолой



78. Замените штатный предохранитель на новый 25А



79. Наклейте предупреждающий стикер



80. Наклейте предупреждающий стикер

ВНИМАНИЕ!!!

После завершения установки закройте дверь багажника вручную для корректной инициализации блока управления.